Деревянное напольное покрытие Quick-Step поставляется с инструкциями в виде иллюстраций. Следующий текст представляет собой пояснения к иллюстрациям относительно плавающего монтажа и делится на 4 категории: подготовка, монтаж, отделка и очистка. Рекомендуется внимательно ознакомиться с этой информацией при изучении каждой иллюстрации. В случае возникновения сомнений или вопросов обратитесь к дилеру Quick-Step/в службу технической поддержки. Настоятельно рекомендуется использовать оригинальные принадлежности Quick-Step для получения преимуществ полной гарантии.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

Паркетный пол необходимо рассматривать в качестве изделия для использования внутри помещения, поэтому следует соблюдать осторожность до, во время и после монтажа пола. Монтаж следует осуществлять после возможной окраски, а также после любых работ, связанных с применением жидкостей, и просушки. Если после монтажа запланированы прочие работы, сверху паркета Quick-Step необходимо расположить дышащее покрытие. НЕ размещайте материал покрытия непосредственно на поверхности, так как клей может стать причиной повреждения лакированной или промасленной поверхности.

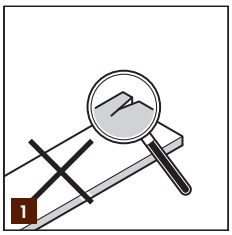

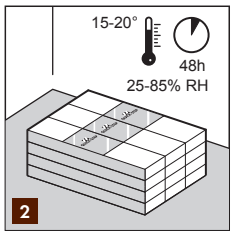

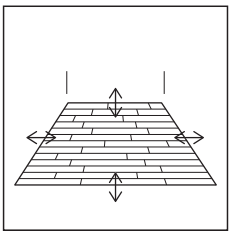

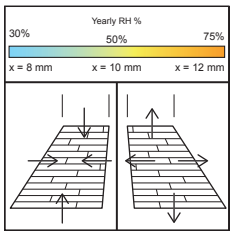

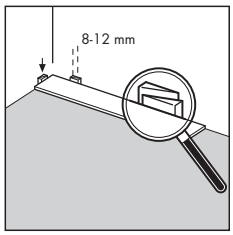

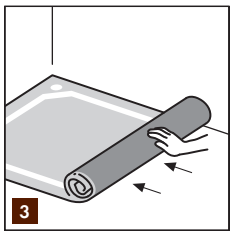

1

Напольные покрытия Quick-Step доступны в различных форматах, с разным оформлением и свойствами. Перед началом монтажа убедитесь в соответствии заказанного и полученного напольного покрытия. Рекомендуется сохранить одну этикетку с торца коробки и чек. Не выполняйте монтаж деревянных планок с поврежденными поверхностями, краями или соединениями. Внимательно проверяйте каждую планку до и во время монтажа, желательно при дневном свете. Не забывайте, что дерево не является однородным материалом. Разные планки могут отличаться друг от друга, как и деревья. Наличие заболони, сучков и трещин зависит от выбранного сорта и вида. Это естественные свойства дерева, которые нельзя рассматривать в качестве дефекта изделия. Перед монтажом необходимо всегда проверять надлежащий внешний вид напольного покрытия, а также наличие всей необходимой информации. После установки паркетной панели она рассматривается как приемлемая, поэтому любые дефекты или отклонения цвета панели не могут считаться причиной для каких-либо претензий. При монтаже рекомендуется использовать панели из разных упаковок.

2

После получения упаковок с напольным покрытием необходима его акклиматизация. Следует хранить покрытие, не открывая упаковку, в горизонтальном положении на некотором расстоянии от стен и пола. Рекомендуется хранить покрытие при нормальной комнатной температуре (15–20°C / 59–65°F) и относительной влажности 25–85% в течение минимум 48 часов до монтажа. Основу покрытий Quick-Step составляет древесина, поэтому они будут естественным образом расширяться и сжиматься в зависимости от изменения относительной влажности. Изменение размеров установленного напольного покрытия будет несколько больше по ширине, чем по длине. Например: при температуре 20°C и относительной влажности 40–60%, движения не возникает. Деревянное напольное покрытие Quick-Step изготовлено и поставляется с содержанием влаги для надлежащего использования в условиях относительной влажности 25–85%. В сухом климате, например в скандинавских странах в зимний период, относительная влажность может снижаться до значения менее 25%, а в летний период повышаться до значения более 70%. Это приведет к движению напольного покрытия. Для обеспечения достаточного зазора для этого естественного движения и во избежание разрыва соединений, скрипа и т.д. всегда оставляйте компенсационный шов около 10 мм до стен, порогов, лестниц, труб и т.д. при монтаже в жилых помещениях стандартного размера. Используйте распорки из набора для монтажа для обеспечения надлежащего зазора. При монтаже в зимний период при очень низкой относительной влажности зазор следует уменьшить до 8 мм (низкая относительная влажность = сжатие напольного покрытия). При монтаже в летний период при высокой относительной влажности зазор следует увеличить до 15 мм (высокая относительная влажность = расширение напольного покрытия). Эти зазоры не следует заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим материалом. Это плавающий монтаж, поэтому никогда не прикрепляйте покрытие с помощью гвоздей, клея, винтов или любым другим образом.

3

Деревянное напольное покрытие Quick-Step следует укладывать на сплошную, устойчивую подложку, деревянный настил или бесшовное неповрежденное виниловое покрытие. При использовании других типов напольного покрытия его следует удалить. На полу не должно быть никаких признаков плесени и/или заражения насекомыми. Убедитесь, что подложка уложена ровно, и закрепите гвоздями/винтами неровные участки. При наличии текстильных покрытий или прочих пропускающих пар напольных покрытий рекомендуется сначала удалить само покрытие и подложку для монтажа плавающего пола. Напольные покрытия, не пропускающие пар, не требуется удалять (ПВХ, линолеум и т.д.), если они отвечают всем прочим требованиям. Для плавающего монтажа всегда необходимо использовать подложку. Установите новый пол под углом девяносто градусов к существующему настилу. Пространство под деревянным основанием должно проветриваться. Уберите все препятствия и убедитесь в наличии достаточной вентиляции (минимум 4 см² общей площади вентиляционных отверстий на м² пола). Содержание влаги в древесине не должно превышать 10%. Помните, что любой деревянный и/или органический материал может/будет высыхать локально, повреждая паркет при наличии любых источник нагрева (например сушилки, дровяная печь и т.д.), создающих высокие температуры.

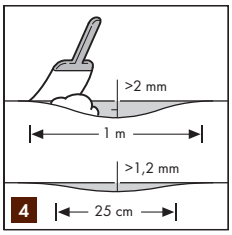

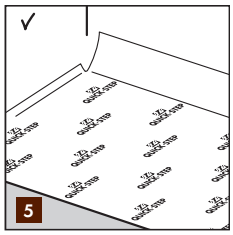

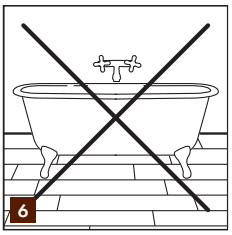

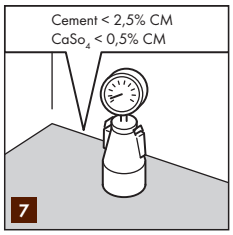

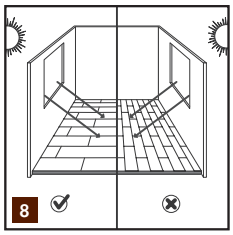

4

Необходимо тщательно проверить всю поверхность основания на наличие любых неровностей. С помощью рейки длиной около 1 м убедитесь в отсутствии неровностей глубиной более 2 мм. Убедитесь также в отсутствии выступов более 1,2 мм в пределах радиуса 250 мм. Чтобы сделать поверхность основания идеально ровной, используйте самовыравнивающиеся смеси.

5

Чтобы обеспечить улучшенное звукопоглощение, сделать ходьбу более комфортной и устранить незначительные неровности, настоятельно рекомендуется использовать подложки Quick-Step. При плавающем монтаже на бетонную стяжку, цементное основание или при использовании подогрева пола необходимо обеспечить пароизоляцию. При использовании подложки Quick-Step без пароизоляции необходимо использовать полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,2 мм в качестве гидроизоляции. Укладывайте полиэтиленовую пленку с нахлестом минимум 200 мм. При выполнении плавающего монтажа с помощью подложки, которая произведена не компанией Quick-Step, должны соблюдаться те же технические требования. На случаи возникновения проблем из-за подобной подложки гарантия не распространяется.

6

Деревянное напольное покрытие Quick-Step не следует укладывать во влажных помещениях или в помещениях с дренажными отверстиями в настилах пола. Запрещен монтаж непосредственно на балки перекрытий.

7

Для неорганических подложек, например бетонных, потребуется значительная просушка перед монтажом (< 2,5% влажности бетона / 75 % относительной влажности). Если содержание влаги больше или может быть больше, необходимо использовать другие типы гидроизоляции.

8

Заранее тщательно распланируйте направление монтажа планок. Обычно рекомендуется выполнять монтаж параллельно поступающему свету. Если помещение длинное и узкой, как коридор, выполняйте монтаж параллельно длинным стенам. Обратите внимание, что на естественный цвет может повлиять воздействие солнечного света (неизбежно выцветание вследствие воздействия ультрафиолетового излучения). Это может привести к естественному выцветанию и изменению цвета, это не является дефектом изделия.

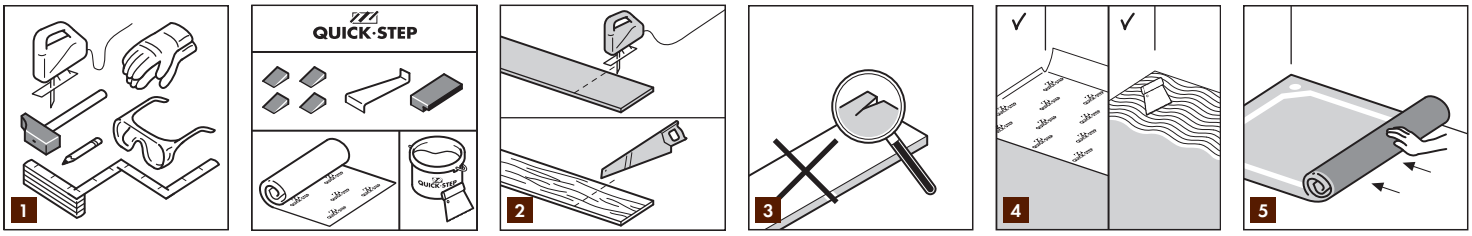

1

Напольные покрытия Quick-Step устанавливаются легко, для этого не потребуются дорогостоящие инструменты. Помимо обычных инструментов из категории “сделай сам” (рулетка, карандаш, молоток, ножовка или электролобзик, уголок и, возможно, перфоратор и перчатки) понадобится только монтажный комплект Quick-Step, содержащий блок для постукивания, подбивку и распорки. Перед началом монтажа убедитесь в наличии всех необходимых инструментов.

2

При обрезке планок Quick-Step убедитесь в отсутствии обломков и щепок. При использовании ручной пилы поверните планку декоративной поверхностью вверх. При использовании электролобзика переверните планку лицевой поверхностью вниз.

3

Перед упаковкой каждую планку Quick-Step методично проверяют на наличие дефектов. Однако планки могут быть повреждены при транспортировке или при открытии коробок. Не выполняйте монтаж планок с поврежденными поверхностями, краями или соединениями. Тщательно осмотрите каждую планку перед монтажом. Упаковка Quick-Step может содержать планки, состоящие из нескольких частей, более коротких начальных/конечных деталей, что упростит монтаж. Число более коротких начальных/конечных деталей в контейнере может различаться от двух до трех. Совокупная длина всех коротких деталей всегда будет равна длине одной стандартной планки. Помните, что дерево не является однородным материалом. Планки будут отличаться друг от друга, как и деревья. Это обеспечит тепло и естественность ощущений паркетного пола. В зависимости от выбранного сорта и вида могут иметься сучки и трещины. Это естественное явление и не является дефектом изделия. По этой причине перед монтажом необходимо всегда проверять надлежащий внешний вид напольного покрытия, а также наличие необходимой информации. После установки планка рассматривается как приемлемая, поэтому по этому поводу не удастся предъявить претензии. Рекомендуется смешивать планки, берите их из различных упаковок при установке.

4

Паркетные панели можно установить с помощью плавающего монтажа или с помощью клея

5

При выборе плавающего монтажа необходимо разместить сначала первую секцию подложки по длине устанавливаемых планок. Постепенно добавляйте следующие секции подложки при монтаже паркетных панелей. Крайне важно использовать выравнивающую подложку для устранения любых неровностей основания. Для защиты паркета Quick-Step от повышения влажности или конденсата следует использовать не пропускающую пар пленку при монтаже на бетонную стяжку, цементное основание или при использовании подогрева пола.

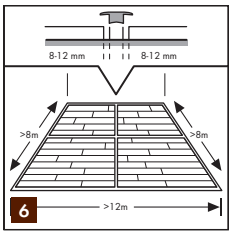

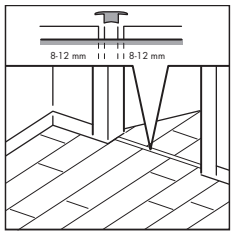

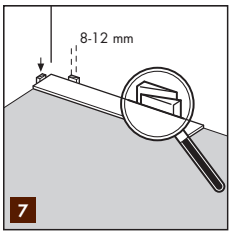

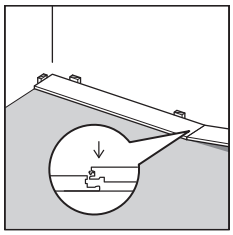
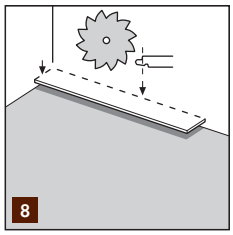

6

В помещениях длиной более 12 м и шириной более 8 м необходимо обеспечить промежуточный компенсационный шов. Расширение и сжатие являются линейными, поэтому чем больше поверхность, тем больше потребуется компенсационный шов. Компенсационный шов следует использовать для входа в помещение и углов комнат. Паркетные полы не предназначены для использования во влажных помещениях, например в ванных комнатах и саунах. Перед началом работ тщательно измерьте длину и ширину комнаты, чтобы точно спланировать компоновку напольного покрытия и обеспечить надлежащий внешний вид. Кроме того, при этом последний ряд не будет слишком узким. Если ширина последнего ряда будет составлять менее 40 мм, монтаж будет выполнять проще, если обрезать планки первого ряда по ширине.

7

Обычно монтаж осуществляется параллельно длинной стене помещения. Наиболее распространенным направлением монтажа напольных покрытий любого типа является слева направо, чтобы сторона гребня (A) была направлена к стене начала. Планки следует укладывать таким образом, чтобы сторона гребня (A) была направлена к стене. Не забывайте про распорки для обеспечения компенсационного шва! Благодаря запатентованной технологии Multifit процесс монтажа планок чрезвычайно прост. Благодаря этой технологии планку можно легко снять, не повреждая механизм соединения. Конечное соединение можно собрать различными способами: сложив под углом, сдвинув или подбив по горизонтали. Самым быстрым, простым и надежным способом является складывание. Резиновый молоток может пригодиться для повторной проверки соединений, аккуратно простучите их при необходимости.

8

Уменьшите ширину первого ряда или обрежьте гребень для обеспечения надлежащей длины до стены. Если стена изогнута/неровная, первый ряд следует подрезать в соответствии с контурами стены. Используйте распорки! Обрежьте гребень первой планки по короткой стороне. У этой планки будет пластиковый гребень на конце справа.

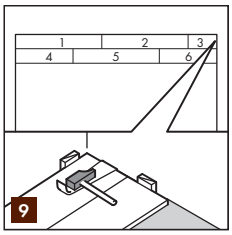

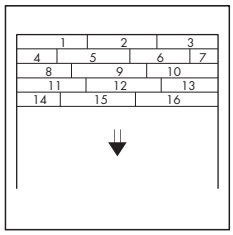

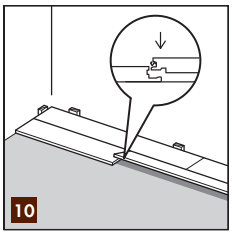

9

Установите первые 2 ряда согласно иллюстрации. Рекомендуется, чтобы нахлест концевых соединений составлял около 1/3 длины планки, но не менее 300 мм. Монтаж первых 2 рядов в соответствии с иллюстрацией позволит обеспечить равномерность остального монтажа. Обрезка первого и второго ряда обычно позволяет идеально подготовить планки для ряда 3 и 4. Не забывайте использовать распорки для обеспечения надлежащего расстояния до стен.

10

Приподнимите затем соединяющую планку под углом примерно 20–30 градусов, вдавите ее в фаску по длинной стороне, аккуратно сдвиньте влево до упора. Плотно нажмите планку в пол, система Mulitfit зафиксирует соединение. Всегда внимательно проверяйте плотность каждого соединения (при необходимости аккуратно используйте резиновый молоток и блок для постукивания).

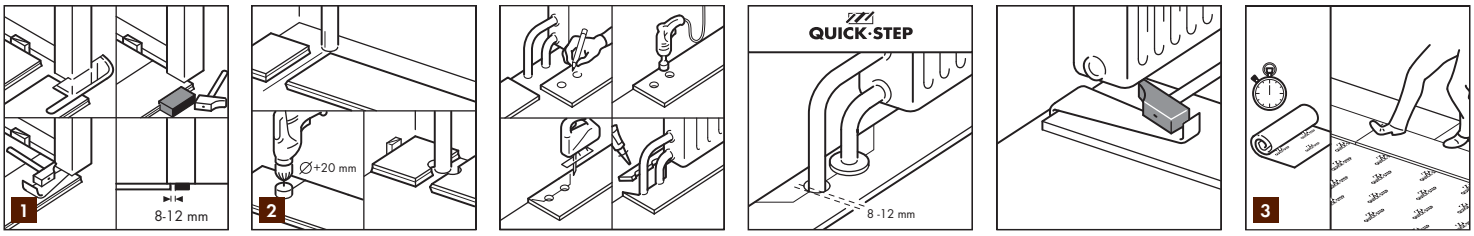

1

Для красивого решения в местах, где напольное покрытие примыкает к порогу, рекомендуется подпилить дверной проем. Для надлежащего обреза переверните планку сверху вниз и поместите ее на пол. Затем, удерживая ножовку у планки, аккуратно подрежьте проем, как показано. Уберите обрезки и вакуумной очисткой удалите пыль. После этого можно просто задвинуть пол под проемом для обеспечения оптимального внешнего вида.

2

Чтобы установить деревянное напольное покрытие Quick-Step вокруг труб, тщательно измерьте и отметьте на планке положение центральной точки для каждой трубы. В каждой из отмеченных точек просверлите отверстие, равное диаметру трубы с допуском + 16 мм в сухом климате или + 24 мм во влажном климате. Если отверстие расположено вдоль длинной стороны планки, сделайте вырез под углом 45 градусов от каждого отверстия к краю планки, а затем сделайте вырез между отверстиями, как показано. Если отверстие расположено на конце планки, сделайте вырез поперек планки. Установите планку. Нанесите затем обычный клей для дерева на кромки вырезанной части и приклейте ее к планке, от которой она была отрезана. Проверьте, чтобы клей не попал в просвет между вырезанной частью и основанием. Используйте распорки для надлежащей приклеивания и удалите клей с поверхности напольного покрытия сухой тканью. Зазоры вокруг труб необходимы для перемещения напольного покрытия в соответствии с сезоном. Зазоры нельзя заполнять уплотнителем, силиконом или другим клеящим материалом. Закройте зазоры вокруг труб колпачками для батарей Quick-Step.

3

Осмотрите поверхность уложенного напольного покрытия, удалите все распорки и установите деревянный плинтус Quick-Step в соответствии с инструкциями по установке плинтуса.

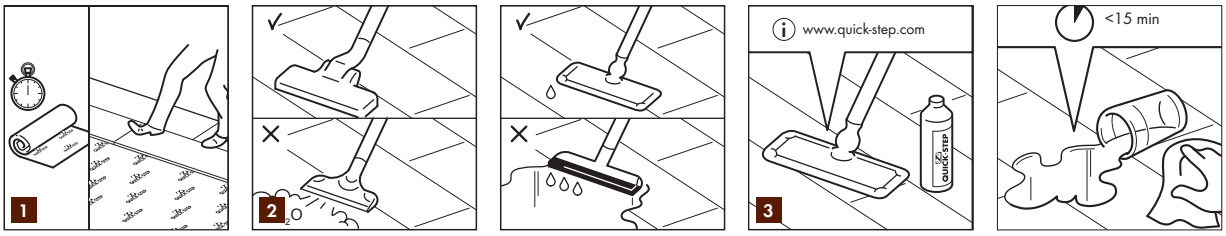

1

При монтаже плавающего пола можно ходить по нему во время монтажа и сразу после него. После монтажа рекомендуется, чтобы температура окружающей среды составляла 15–22°C, а относительная влажность – 25–85%. В зимний период воздух в помещениях становится обычно очень сухим, по этой причине настоятельно рекомендуется использовать увлажнители воздуха для поддержания постоянного уровня влажности. Летом и осенью в условиях высокой влажности помещение следует хорошо проветривать.

2

Для удаления грязи и пыли с пола используйте сухую швабру, щетку или пылесос. Убедитесь, что колеса пылесоса мягкие и используется специальная щетка для паркета, чтобы не поцарапать пол. Никогда не используйте пароочиститель для очистки деревянных полов. При первой очистке пола удалите ВСЮ пыль и грязь перед использованием ткани. Влажный уход за полами строго запрещен.

3

Используйте только рекомендованные чистящие средства для ухода за полом. Помните, что использование других чистящих средств может привести к повреждению пола. Всегда сразу протирайте пол насухо, чтобы влага или жидкость не были видны на напольном покрытии. Паркет со скосом следует очищать только сухой тканью.

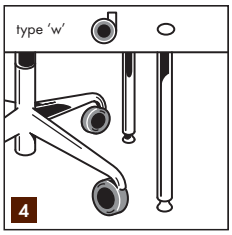

4

Ролики стульев на роликах должны быть мягкими, в местах размещения/использования стульев следует использовать пластиковые защитные подкладки. Все ножки должны быть защищены войлочными накладками, чтобы не поцарапать лакированные или промасленные поверхности. Старайтесь не сдвигать/перетаскивать мебель по деревянному покрытию во избежание царапин. Рекомендуется приподнимать мебель при перемещении. Разместите половик надлежащего качества на входе в помещение во избежание попадания песка, грязи или воды, что может стать причиной появления царапин.

5

Особые инструкции по очистке можно получить у дилера Quick-Step или на веб-сайте соответствующих изделий. Внимательно прочитайте эти инструкции перед обслуживанием лакированных/промасленных поверхностей.

6

Производитель не несет ответственности за проблемы или повреждения вследствие ненадлежащей подготовки подложки и монтажа напольного покрытия или воздействия ненадлежащих климатических условий/ухода. Компенсация за поврежденные или имеющие различия в цвете панели не распространяются на покрытия, которые уже были уложены. В нестандартных ситуациях рекомендуется получить необходимую информацию в соответствии с конкретными требованиями строительного объекта. В случае возникновения вопросов обращайтесь к продавцу.